



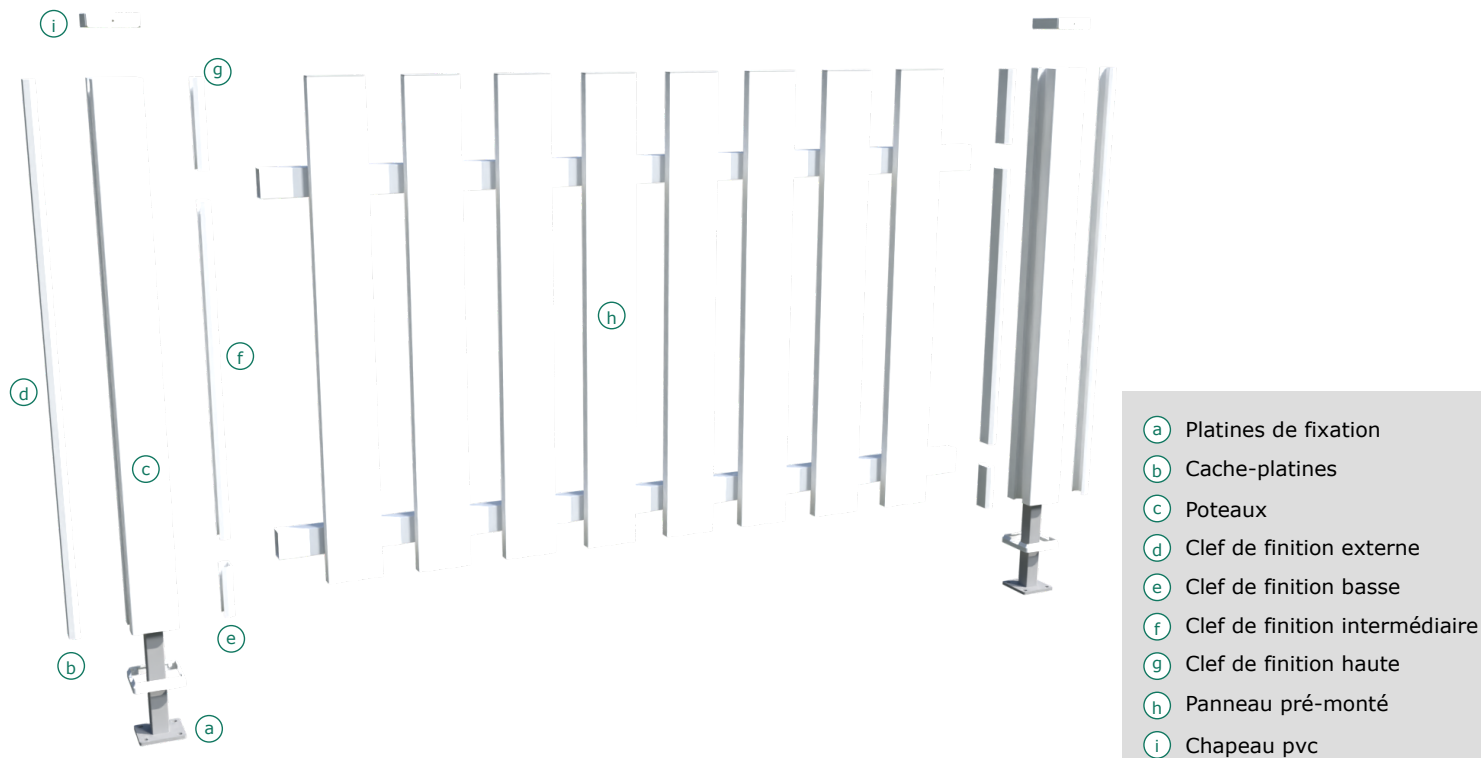

la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ADONIS Notice de montage

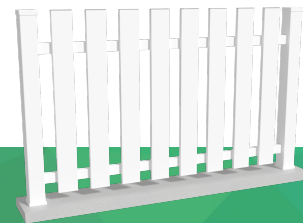

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platines **(a)** (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platines **(b)** à la base des poteaux **(c)**, puis glissez les poteaux sur les platines **(a)**.
- 3 Glissez une clef de finition basse **(e)** à la base de chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau). Selon votre projet, cette clef mesure environ 10 cm.
- 4 Glissez le panneau prémonté **(h)** entre les poteaux, par dessus les clefs de finition basse, puis ajoutez une clef de finition intermédiaire **(f)** dans chaque poteau, entre les traverses du panneau prémonté. Glissez ensuite une clef de finition haute **(g)** (clef mesurant environ 5 cm) en haut de chaque poteau.
- 5 Glissez les clefs de finition externe **(d)** à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 6 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en pvc **(i)** sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.