




la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

INITIALE Notice de montage

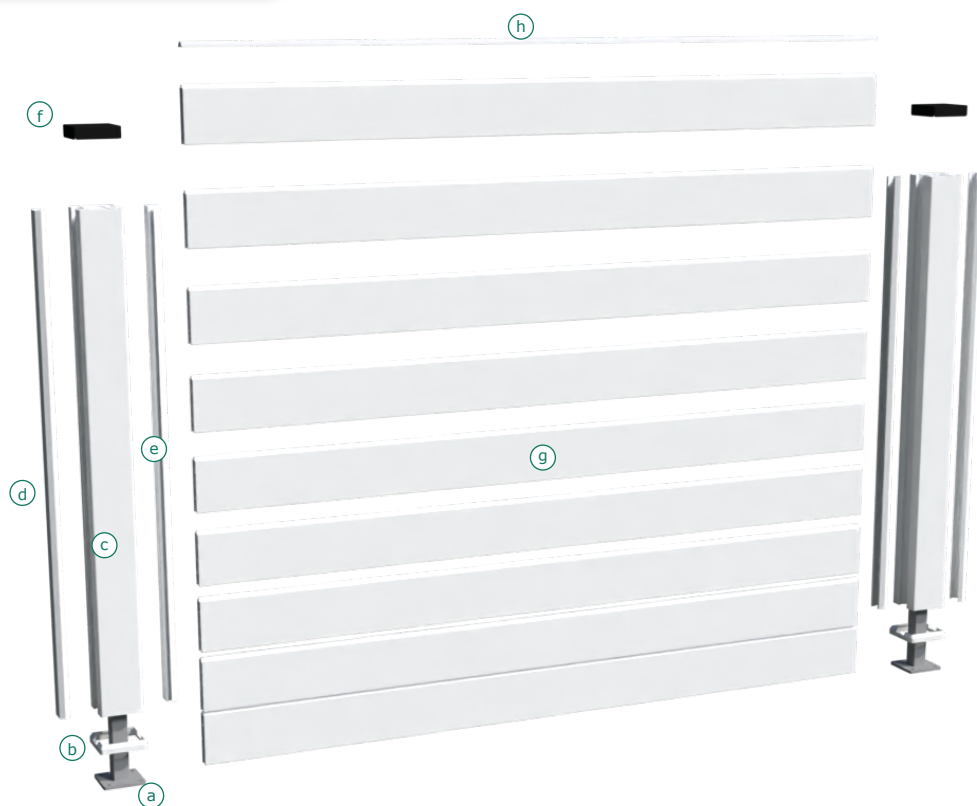

- Ⓐ Platines de fixation
- Ⓑ Cache-platines
- Ⓒ Poteaux
- Ⓓ Clef de 30 mm
- Ⓔ Clef pour lisse Initiale
- Ⓕ Chapeaux pvc
- Ⓖ Lisse initiale
- Ⓗ Joint de finition Initiale

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les **platines** Ⓐ (voir document pose des platines) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les **cache-platines** Ⓑ à la base des **poteaux** Ⓒ, puis glissez les poteaux sur les **platines** Ⓐ.
- 3 Glissez des **clefs** Ⓔ dans chaque poteau (sauf à l'extérieur du premier et du dernier poteau).
- 4 Glissez une **lisse Initiale** Ⓖ à l'intérieur de la **clef** Ⓔ. Un jeu de quelques millimètres est présent à l'intérieur de la clef afin d'éviter que la dilatation du PVC ne déforme les pièces. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Placez le **joint de finition Initiale** Ⓗ sur la languette de la dernière lisse. Collez-le à l'aide d'une colle PVC (non fournie). Ce joint est optionnel, vous pouvez donc choisir de ne pas l'installer.
- 5 Glissez les **clefs de finition** Ⓓ à l'extérieur du premier et du dernier poteau afin de combler les parties non utilisées de ces poteaux.
- 6 Vissez ou collez, au choix, les **chapeaux en pvc** Ⓕ sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platines avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.